



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

УСТРОЙСТВО ПОЛА ПО ЛАГАМ

QUICK DECK PLUS

ШАГ 1

Для плит Quick Deck Plus 16 мм и 18 мм рекомендованный шаг лаг 300 мм, для плит Quick Deck Plus 22 мм – 600 мм и меньше.

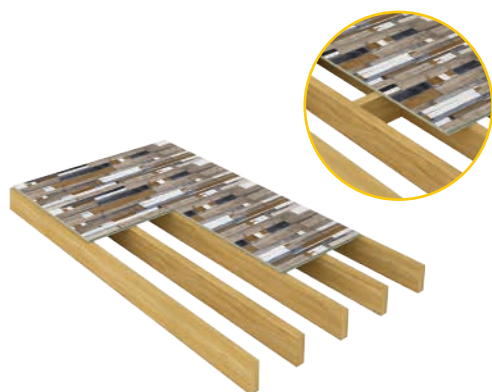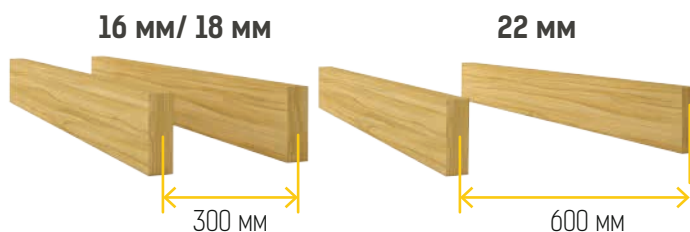

ШАГ 2

Укладка плит начинается от дальнего угла, противоположного входу. Плиты необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно лагам. При этом, соединение плит по короткой стороне должно осуществляться по центру лаг, а не висеть в воздухе. Если плита заканчивается не на лаге, то необходимо сделать перемычку между лагами, на которую будет опираться кусок плиты.



Между стеной и плитами необходимо оставить зазор 5-10 мм для предотвращения передачи ударного шума стенам.

5-10 мм

ШАГ 3

Для крепления плит к лагам используется монтажный клей или жидкие гвозди для непористых поверхностей. Клей наносится на лаги под каждую плиту с помощью пистолета.



ШАГ 3

Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к применению от +5 °С. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:

- не сглаживает неровности;
- рекомендуется к применению от температуры +12 °С.



Суперводостойкий полиуретановый клей D4




Водостойкий клей ПВА D3



Для резки плит применяется электролобзик или циркулярная пила на максимальной скорости и пилки по дереву со средней длиной зубца.



Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа в паз используется резиновая киянка и подбойный брусок. Подбойный брусок легко можно изготовить из обрезков плиты.

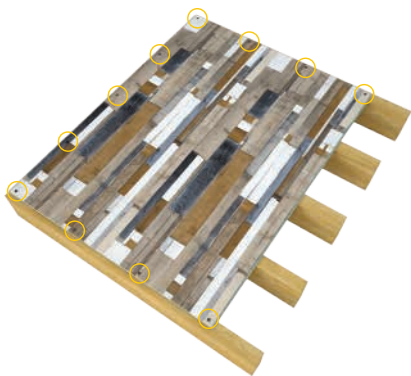



ШАГ 5

По окончании монтажа первого ряда плиты закрепляются саморезами по периметру комнаты через каждые 150-200 мм.

Для плиты толщиной 16 мм и 18 мм рекомендуются саморезы по дереву длиной 45 мм, для плиты толщиной 22 мм – саморезы длиной 51 мм.

ШАГ 6

Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на две лаги. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции. По мере окончания каждого ряда плиты вдоль стен закрепляются саморезами.

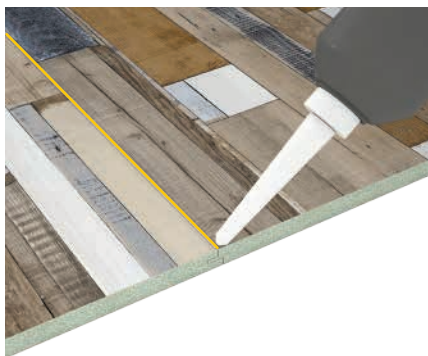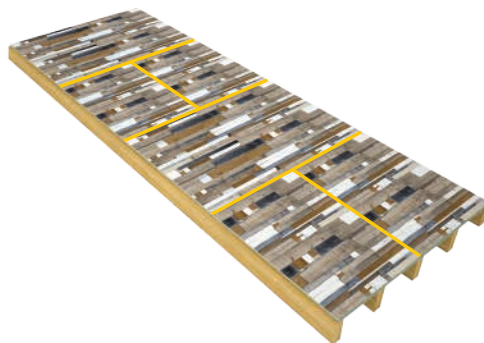

ШАГ 7

В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст законченный вид покрытию, а также предохранит плиты от возможного воздействия воды.



По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus легко удаляются с помощью горячего фена.



Влажная уборка проводится по мере необходимости, с использованием специальных моющих средств. Нельзя допускать переувлажнения плит, а тем более - наличия луж на полу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



Плиты Quick Deck Plus



Саморезы по дереву



Монтажный клей или жидкие гвозди для непористых поверхностей



Клей D4 или D3

- Шуруповерт
- Электролобзик или циркулярная пила

- Пилки по дереву со средними зубцами
- Резиновая киянка (молоток)

- Маркер
- Рулетка

- Пистолет для монтажного клея